




# Unicorn Wonderlands Classic Mobile

Model Number:  
130880E001

0-24M  
0-5m as a mobile

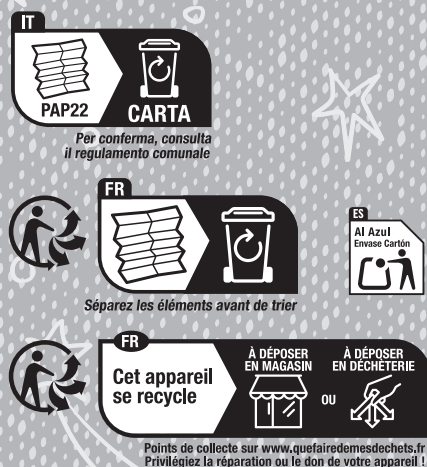

E308815067 OC

Tiny Love

For more developmental information and playing tips please visit:  
[www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Om de door u aangekochte apparatuur te produceren, was het noodzakelijk natuurlijke hulpbronnen te winnen en aan te wenden. Het product kan substanties bevatten die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu.  
Om de verspreiding van deze substanties in ons milieu te vermijden en de druk op de natuurlijke hulpbronnen in te perken, raden wij u aan gebruikt te maken van de gepaste terugname-systemen. Deze systemen zullen de meeste onderdelen van uw versleten apparatuur op een verantwoorde manier hergebruiken of recyclen.  
Het doortreeste vuilnisbaksymbool is bedoeld om u aan te sporen gebruik te maken van deze systemen.  
Als u verdere informatie wenst omtrent de inzamel-, hergebruik- en recyclagesystemen, gelieve dan contact op te nemen met de bevoegde plaatselijke of regionale instanties.

L'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.  
Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise adéquats. Ces systèmes réutiliseront et recycleront de manière appropriée la plupart des matériaux de votre équipement lorsqu'il arrive en fin de vie.  
Le label de la poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.  
Pour de plus amples informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre intercommunale de gestion des déchets.

Um die Ausrüstung durch Sie gekauft zu produzieren, war es notwendig Naturressourcen des Gewinns ein zu setzen. Das Produkt kann Substanzen enthalten, die einen schädlichen Einfluß auf Gesundheit und das Klima haben. Um die Verteilung dieser Substanzen in unserem Klima zu beschränken und der Druck auf den Naturressourcen zu vermeiden, schätzen wir Ihnen zum Gebrauch von den passenden Zurücknahmssystemen. Diese Systeme verwenden wieder oder bereiten auf die meisten Bestandteilen Ihrer abgenutzten Ausrüstung. Das gekreuzte Müllersym-bol ist eine bedeutung zum anreizung vom Gebrauch von diesen Systemen. Wenn Sie weitere Informationen über das Sammeln wünschen, recyclagesystemen oder umnutzung, treten Sie dann in Kontakt mit den kompetenten lokalen oder regionalen Agenturen

Manufactured by:  
Tiny Love Ltd. Korendijk 5,NL-5704 RD, Helmond.  
© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E308815067 OC

English

## Classic Mobile

### INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

#### WARNINGS

- The mobile is suitable for babies 0-5m, as a music box 0-24m.
- To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.
- Remove all packaging materials before use. Suffocation Hazard.
- Never leave your child unattended.

#### IMPORTANT:

- We recommend attaching this toy to a crib side that is fixed and cannot move up or down.
- Always attach all provided fasteners tightly to the crib or playpen according to the instructions. Check frequently.
- This crib mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by a child.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not add additional strings or straps to attach the mobile to a play yard, travel crib, or bassinet.
- Adult assembly required.
- Phillips screwdriver required (not included).

Other Battery Information:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/batteries in an appropriate collection point.
- Uses 3 x C/LR14 (1.5V) batteries (not included).

**Product Key**

- A. Music Box
- B. Crib Adapter
- C. Locking Nut
- D. Mobile Hub
- E. Mobile Arm
- F. Center Piece
- G. Safety Cap

**Music Box Battery Installation**

Using a crosshead screwdriver, open the battery compartment located on the back of the Music Box (A). Remove cover and insert 3x C/LR 14 1.5V batteries. Replace cover and fasten tightly (Fig. 1).

To replace batteries after first use: Remove the Crib Adapter (B) from the back of the Music Box by pressing the release button down. While pressing down, slide the Crib Adapter out as indicated in (Fig. 2).

**Product Installation**

**Crib attachment**

Slide the Crib Adapter (B) into the back of the Music Box, until you hear a "click" indicating that it is secure (Fig. 3).

Fit the Music Box (A) to the bed rail as indicated in (Fig. 4). The threaded peg should extend outside the crib.

Fit the Locking Nut (C) onto the threaded peg and turn clockwise until base is securely fastened. Be sure not to over tighten (Fig. 5).

**Assembly**

**Attaching Arm to Mobile Hub:**

- Fit the Mobile Hub (D) to the end of the Mobile Arm (E) as indicated in (Fig. 6). Make sure you hear a "click" indicating that it is secure.

**Assemble Center Piece:**

  - Attach Center Piece (F) to Mobile Hub (D) as shown in (Fig. 7). Press upwards and turn right to secure in place (Fig. 8).

**Using the Mobile**

The mobile can be operated in 3 modes:

- On
- Off
- On + Light

**Starting the Mobile**

Start by selecting one of the 3 modes on the right side of the Music Box (A). The music will begin automatically with any of the modes selected. The mobile will play all tree musical pieces for a total of 20 minutes, after which it will turn itself off. Pressing one of the three musical buttons will play only that selection continuously for 20 minutes.

You can control the volume by switching to high, low or medium.

**Cleaning and storage**

- Make sure that the toy is turned off.
- Use damp cloth to wipe clean.
- DO NOT submerge any part of the product in water.
- Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.

For customer service information please visit our website: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Español

## Classic Mobile

### GUÍA DE INSTRUCCIONES

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN, SEGUÍLAS Y CONSERVARLAS COMO REFERENCIA.

#### ADVERTENCIAS

- El móvil es adecuado para niños de 0 a 5 meses. Como caja de música 0 a 24 meses.
- Para evitar posibles daños por enredamiento, este juguete debe retirarse cuando el niño empiece a intentar levantarse valandose de manos y rodillas.
- Never leave your child unattended.

#### IMPORTANTE:

- Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Las pilas recargables tienen que extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Usar sólo baterías del tipo recomendado o equivalentes.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Comprobar que todas las superficies de contacto estén limpias y claras antes de instalar las pilas.
- Las pilas gastadas deben extraerse del producto.
- Sólo un adulto puede sustituir las pilas.
- No quemar baterías. Deschar las baterías de manera segura y adecuada.
- Instalar baterías nuevas y reintente si funcionan antes de llamar al Servicio del Cliente de electrónica.
- Al final de su vida útil, llevar el producto/pilas a un punto de recogida apropiado.
- Se requiere un destornillador Phillips (no incluido).

MÁS INFORMACIONES SOBRE BATERÍAS:

- No mezclar baterías nuevas y viejas.
- No mezclar baterías alcalinas, estándar (carbonzinc) o recargables (Ni-Cd o Ni-MH).
- Recomendamos el uso de pilas alcalinas para garantizar larga vida a las baterías.
- Baterías no-recargables no deben ser recargadas.
- Pilas recargables deben ser removidas del producto antes de ser recargadas.
- Remover todos os materiais da embalagem antes de utilizar o produto. Risco de sufocamento.
- Nunca deixe o seu filho sozinho.

**Ítems del producto**

- A. Caja de música
- B. Adaptador de cuna
- C. Tuerca de traba
- D. Eje del móvil
- E. Brazo del móvil
- F. Pieza central
- G. Tapa de seguridad

**Instalación de la caja de música**

Con un destornillador abra el compartimento de las baterías en la parte trasera de la caja de música (A). Retire la tapa e inserte 3 baterías tamaño C/LR 14 1.5V. Vuelva a colocar la tapa y oprima para que quede firmemente cerrada (Fig. 1).

Para reemplazar las baterías por primera vez: Retire el adaptador de cuna (B) de la parte trasera de la caja de música pulsando el botón de traba hacia abajo. Con el botón pulsado, deslice el adaptador de cuna como se muestra en la (Fig. 2).

Observe que la clavija roscada debe quedar en la parte externa de la cuna.

Inserte el adaptador de la cuna (B) en la parte trasera de la caja de música hasta escuchar el "click" que indica que está seguro (Fig. 3).

Ajuste la caja de música (A) en la banda de la cuna, tal como lo indica la figura (Fig. 4).

Observe que la clavija roscada debe quedar en la parte externa de la cuna.

Inserte la tuerca de traba (C) sobre la clavija roscada y gire en dirección de las agujas del reloj hasta que la base esté firmemente fijada. Cuidado de no apretar en demasía (Fig. 5).

**Montado**

**Instalación del brazo en el eje del móvil:**

- Ajuste el eje del móvil (D) en el extremo del brazo del móvil (E) como se indica en la (Fig. 6). Asegúrese de escuchar el "click" indicando que está firmemente instalado.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tampa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de Berço
- C. Porca de Trava
- D. Eixo do Móvel
- E. Braço do Móvel
- F. Peça Central
- G. Tapa de Segurança

**Instalação da Caixa de Música**

Com o auxílio de uma chave de fenda abra o compartimento das baterias na parte traseira da Caixa de Música (A). Remova a tampa e insira 3 Baterias Tamanho C/LR 14 1.5V. Recoloca a tampa e apertave firmemente (Fig. 1).

Para substituir as baterias pela primeira vez: Remova o Adaptador de Berço (B) da parte traseira da Caixa de Música pressionando o botão de trava para baixo. Enquanto pressionando, deslize o Adaptador de Berço como indicado na (Fig. 2).

Observe que a parafusada deve ficar na parte externa do berço.

Insira a tuerca de segurança (C) sobre o parafusado e gire no sentido horário até que a base esteja fixada com segurança. Cuidado para não apertar demais (Fig. 3).

**Montagem**

**Instalação do Braço no Eixo do Móvel:**

- Ajuste o Eixo do Móvel (D) na extremidade do Braço do Móvel (E) como indicado na (Fig. 6). Asegure-se de ouvir um "clique" indicando que está seguro.

**Conteúdo do Produto**

- A. Caixa de Música
- B. Adaptador de



| (REVISIONS) |       |                            |         |            |
|-------------|-------|----------------------------|---------|------------|
| (ECO #)     | (REV) | (DESCRIPTION)              | (DATE)  | (APPROVED) |
| NA          | 0A    | New Release                | 21.3.24 | EINAV      |
| NA          | 0B    | PHOTO UPDATE + EU ITEM NO. | 19.6.24 | EINAV      |
| A2400183    | 0C    | ES recycle sign            | 6.10.24 | EINAV      |
|             |       |                            |         |            |
|             |       |                            |         |            |

IT - Italy

Italiano

Classic Mobile

MANUALE DI ISTRUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO, ATTENERSI AD ESSERE E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE

La giostrina è adatta a bambini da 0 a 5 mesi. Come scatola musicale 0 a 24 mesi.

Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.

Rimuovere completamente l'imballaggio prima del primo utilizzo.

Rischio di soffocamento.

Non lasciare mai il bambino da solo senza supervisione.

**IMPORTANTE:**

Raccomandiamo l'utilizzo di pile alcaline per una maggiore durata.

Fissare saldamente alla culla o al box tutte le parti fornite, come indicato dalle istruzioni. Verificare frequentemente.

Questo gioco mobile per culla è progettato per lo stimolo visivo e non è destinato ad essere afferrato dal bambino.

Non modificare o alterare questo prodotto in alcun modo.

Non aggiungere altre cinghie o corde per fissare il prodotto alla culla o al box.

Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.

E' necessario un caccavite a stella (non incluso).

#### ALTRE INFORMAZIONI SULLE BATTERIE:

- Stendere sempre le batterie usate da quelle nuove.
- Tenere separati i diversi tipi di batterie alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili (nickel-cadmio).
- Raccomandiamo l'utilizzo di pile alcaline per una maggiore durata.
- Le batterie non ricaricabili non si devono mai ricaricare.
- Le pile ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
- Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la sorveglianza di un adulto.
- Usare batterie di uno solo tipo o tipi equivalenti raccomandati.
- Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le pile devono essere inserite secondo la corretta polarità.
- Non mandare i contatti in cortocircuito.
- Verificare che tutte le superfici di contatto siano ben pulite prima di inserire le pile.
- Le pile scariche devono essere sostituite solo da persone adulte.
- Non bruciare le batterie. Per di più, evitare, seguire le apposite modalità.
- Inserire pile nuove e rimosse al azzerare il prodotto prima di chiamare l'assistenza clienti per problemi di elettronica.
- Terminare del ciclo di vita del prodotto/batteria, smaltirli presso un centre di raccolta appropriate.
- Batterie non incluse (3 X C/LR14(1.5V)).

Descrizione del prodotto

A. Scatola musicale

B. Adattatore da culla

C. Dado di fissaggio

D. Perno mobile

E. Braccio mobile

F. Pezzo centrale

G. Copertura di sicurezza

Inserimento della batteria della scatola musicale.

Inserimento della batteria della scatola musicale. Con un caccavite a croce, aprire lo scomparto della batteria sul retro della scatola musicale (A). Rimuovere il coperchio ed inserire 3 batterie di tipo C/LR 14 1.5V. Rimettere a posto il coperchio e fissare saldamente (**Fig. 1**).

Per sostituire le batterie dopo il primo uso: Rimuovere l'adattatore per culla (B) dal retro della scatola musicale, premendo verso il basso il gancio di apertura. Mentre si preme in giù, far scattare fuori l'adattatore da culla come indicato in (**Fig. 2**).

Installazione del prodotto

Dispositivo di attacco alla culla

1. Far scivolare l'adattatore per culla (B) nel retro della scatola musicale. Fino ad udirne un "click" che indica che è fissato (**Fig. 3**).

Attaccare il carillon (A) alla sponda del lettino come indicato nella (**Fig. 4**).

Silenziosità

Silenziosità

Si fa notare che il pisolio flettato deve essere rivolto all'esterno della culla.

Adattare il dado di fissaggio (C) al pisolio flettato e girare in senso orario fino a fissare saldamente la base. Fare attenzione a non stringere troppo (**Fig. 5**).

Assemblaggio

Collegare il braccio al perno mobile.

1. Fissare il perno mobile (D) all'estremità del braccio mobile (E) come indicato in (**Fig. 6**). Assicurarsi di udirne un "click" a indicare che è fissato.

Assemblare il pezzo centrale

Per informazioni sull'assistenza clienti, visitate il nostro sito web: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Svenska

Classic Mobile

INSTRUKTIONSGUIDE

LÄS ANVISNINGARNA FÖRE ANVÄNDNINGEN, FÖLJ DEM OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNINGAR

Blanda inte alkaliska, standard (zink-karbon) eller uppladdningsbara (nickel-kadmium) batterier.

• Mobilen är avsedd för spädbarn från 0-5 mån. Som musikdå 0-24 mån.

För att förhindra eventuellt skade genom att barnet trasslar in sig, avdagsna denna lekens så snart barnet börjar försöka resa sig på händer och knän i krypåge.

Avdagsna alla förpackningsmaterial före användning. Kvalningsrisk.

Lämma aldrig barnet utan tillsyn.

**VIKTIGT:**

• Vi rekommenderar alkaliska batterier för längre batteritid.

Fastgör alltid alla levererade fästbandningar i spjålgången eller lekåge i enlighet med instruktionerna. Kontrollera regelbundet.

Mobil för spjålgång är endast till för visuell stimulering och inte för barnet att gripa tag i.

Justera eller ändra inte på något sätt denna produkt.

Lägg inte till snoren eller remmar för att fästa i spjålgång eller lekåge.

Montering av en vuxen krävs.

Kräver en Philips skruvslemb (ingår i g).

**ANNAN INFORMATION OM BATTERIER:**

Blanda inte nya och gamla batterier.

Produkttyckel

A. Musikkåda

B. Adapter för spjålgång

C. Lårmutter

D. Nav

E. Arm

F. Mittstiel

G. Sikkerhedslokk

Gållare batterier i musikkåda

Med en stjerneskruvdriver, öppna batteridekset på baksiden av musikkåden (A) Avdagsna locket og sæt 3 C/LR 14 1.5V batterier. Sæt tilbage locket og dr-åft ordentligt (**Fig. 1**).

Erstt batterier efter en første anvndning. Avdagsna adaptern for spjålgången (B) från musikkådens baksida genom att trycka ner fjäringsskruven. Smiddegt som du trycker ner, dr-å adaptern for spjålgången skå (**Fig. 2**).

Produktinstallation

Fast i spjålgången

1. Dr-å adaptern for spjålgången (B) mot baksiden av musikkåden, tills du hör ett "click" vilket indikerar att den har låsts på plats (**Fig. 3**).

2. Montera fast spjådan (A) till sångkarnen som anges i (**Fig. 4**). Observera att den glänsande skruven ska ströcka sig ut från spjålgången.

Placera lårmuttern (C) på den glänsande skruven och vrid medets till dess att plattan stiftet fast ordentligt. Dra inte åt för hårt (**Fig. 5**).

**Montera**  
**Fast i arm (D):**  
1. Placera navet (D) i hals vägen mot armen (E) såsom indikerat i (**Fig. 6**)  
Se till att du hör ett "click" vilket indikerar att den har låsts på plats.  
**Montera Mittstiel:**  
1. Se till att du hör ett "click" vilket indikerar att den har låsts på plats.  
**Montera Mittstiel:**

För kundserviceinformation besök vår hemsida: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Fi - Finnish

Classic Mobile

KÄYTTÖOPAS

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUTA ITÄ SÄILYÄ OHJEET VASTAISTUUDEN VARALLE.

VAROITUKSET

• Älä sekoita samanlaisiäsi eri tyypinisiä paristoja – Älä sekoita keskinäin alkali-, standard- (hiili-sinkkiparisto) tai uudelleenladatavia (nikkelikadmium) paristoja.

• Suosittelemme alkali-paristoja vuoksi pidettäviä kuin käyttöä.

• Jotta lapsi ei kietoutuisi naruun tai kuristuisi, lelu on otettava pois, kun lapsi alkaa nousta kutsuautopöydästä.

• Pöytä kaikkia pakkausmateriaali ennen käyttöä. Tukeutumisaava.

• Älä jätä lasta koskaan ilman valvontaa.

**TÄRKEÄÄ:**

Suosittelemme alkali-paristoja vuoksi pidettäviä kuin käyttöä.

Moni käyttää isiemme työtä divers di batterie o batterie nuove e usate.

Le pile devono essere inserite secondo la corretta polarità.

Non mandare i contatti in cortocircuito.

Verificare che tutte le superfici di contatto siano ben pulite prima di inserire le pile.

Le pile scariche devono essere sostituite solo da persone adulte.

Non bruciare le batterie. Per di più, evitare, seguire le apposite modalità.

Inserire pile nuove e rimosse al azzerare il prodotto prima di chiamare l'assistenza clienti per problemi di elettronica.

Terminare del ciclo di vita del prodotto/batteria, smaltirli presso un centre di raccolta appropriate.

Batterie non incluse (3 X C/LR14(1.5V)).

Tuotteen osat

A. Sottoraster

B. Kehdon sovituskappale

C. Lukkomutter

D. Mobilen keskikappale

E. Mobilen varsi

F. Keskipää

G. Turvatulppa

Suittorastan pariston asennus

Avaa suittorastan lukkomekanismin.

1. Kinnitä keskikappale (E) mobilen keskikappaleeseen (D) kuten kuvassa (**Kuva 7**). Paina ylöspäin ja käännä oikealle kinnittämiseksi ne paikalleen (**Kuva 8**).

2. Ruuvaa turvatulppa (G) paikalleen kuten näytetty (**Kuva 9**). Varmuuskinnitys suittorastassa.

3. Kinnitä mobilen varsi (D) sottomastan (A) yläosan koloon (**Kuva 10**).

Keskikappaleen lukkomekanismi:

1. Kinnitä keskikappale (E) mobilen keskikappaleeseen (D) kuten kuvassa (**Kuva 7**). Paina ylöspäin ja käännä oikealle kinnittämiseksi ne paikalleen (**Kuva 8**).

2. Ruuvaa turvatulppa (G) paikalleen kuten näytetty (**Kuva 9**). Varmuuskinnitys suittorastassa.

3. Kinnitä mobilen varsi (D) sottomastan (A) yläosan koloon (**Kuva 10**).

Panna kunnnes kulet naksahduksen. Viedä varresta varovasti varmistuspaikkaa (B) pois on kunnolla paikallaan.

**Möblen on nyt kootu ja käyttövalmis.**

Kokoonpano

1. Aseta mobilen keskikappale (D) mobilen varren päähän (E) kuten näytetty (**Kuva 6**). Varmista, etä kuleet napsautuksen joka soittaa varren ole kunnolla kiinni.

Manutention e conservazione

1. Verificare che la giostrina sia completamente spinta.

2. Utilizzare un panno umido per la pulizia.

3. NON immergere in acqua nessuna parte del prodotto.

4. Rimuovere le pile se si ripone per un lungo periodo o non viene utilizzato per molto tempo.

Produktmekkel

A. Spilledæksel

B. Sprinkelingsadapter

C. Lårmutter

D. Mobil nav

E. Fjæringsskruven

F. Midtstiel

G. Sikkerhedslokk

Batterianstallation til spilledæksel

Bruk en stjerne skruvdriver for å åpne batterideksholderen på baksiden av spilledæksel (A). Fjern dekslet og sett inn 3 standard C/LR 14 1.5V batterier. Sett tilbake dekslet og skru godt igjen (**Fig. 1**).

Utbrytting av batterier etter første gangs bruk Fjern spinkelingsadapteren (B) fra baksiden av spilledæksel ved å trykke ned utløserknappen. Mens du trykker ned, skyver du spinkelingsadapteren ut som angitt i (**Fig. 2**).

**Montering**  
**Festing av armen til moblens nav:**  
1. Plasser moblens nav (D) på enden av moblens arm (E) som vist i (**Fig. 6**). Kontroller at du hører et «klikk», som indikerer riktig montering.  
**Montering av midtstielen:**  
1. Se til at du hører ett «klikk» vilket indikerar att den har låsts på plats.  
**Montera Mittstiel:**

För kundserviceinformation vennligst besøk vår hjemmeside: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Da - Danish

Classic Mobile

INSTRUKTIONER

LÆS BRUGSANVISNINGEN FØR BRUK, FØLG DEN OG GEM DEN TIL SENERE BRUG.

ADVARSLER

Mobilen er velegnet til spædbarn fra 0-5 måneder. Som spilledeksel 0-24 måneder.

Fjern al emballage før brug. Kvalningsfare.

Etiketér aldrig dit barn uden opsyn.

**VIGTIGT:**

Vi anbefaler brug af alkaliske batterier af hensyn til længere batterilevetid.

Montør altid de medfølgende fæstebånd fast på vuggen eller kravlegælden som angivet i instruktionerne. Tjek jævnligt efter.

Denne mobil er beregnet til visuel stimulation og ikke til, at barnet skal række ud efter den.

Justér eller ændring eller modifikationer af dette produkt på nogen måde.

Brug ikke yderligere snor eller stopper til at montere mobilen på vuggen eller kravlegælden.

Samling skal foretages af en voksen.

Strømresistensetester nødvendigt (indfaldig ikke).

ØVRIGE BATTERIOPLYSNINGER:

Bland ikke nye og gamle batterier.

Bland ikke alkaliske eller alkaliske batterier med genopladelige batterier (NiCD-batterier).

Vi anbefaler brug af alkaliske batterier af hensyn til længere batterilevetid.

Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet før opladning.

Genopladelige batterier må kun genoplades under opsyn af voksne.

Børst kun batterier af samme eller lignende type som anbefalet.

Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.

Batterierne skal sættes in med dett polaritet.

Føringsterminalerne skal fjernes fra produktet.

Kontroller, at alle kontaktflader er rene og blottede, før batterierne sættes.

Kun voksne må udføre batterier.

Adfærd batterier skal fjernes fra produktet.

Batterier må ikke afblandes. Kasser batterier på en sikker og passende facon.

Ikke nyere batterier, og afprøv funktionaliteten igen, før du ringer til kundeservice for forbrugerelektronik.

Strømresistensetester nødvendigt (indfaldig ikke).

genbrugsbatterier.

Batterier medfølger ikke (3 X C/LR14(1.5V)).

Produktmonle

A. Spilledæksel

B. Holder til vugge

C. Låsemutter

D. Stikdel

E. Arm

F. Centerstykke

G. Sikkerhedslokk

Anbringsale af spilledækselns batteri

Åbn batterirummet bag på spilledæksel (A) med en stjerneskruetrækker. Fjern dekslet, og læt 3 stk. C/LR 14 1.5 V-batterier. Sæt dekslet på plads igen, og stram skruen (**Fig. 1**).

Udfikning af batterier efter første brug: Fjern holderen (B) bag på spilledæksel ved at trykke udløserknappen med. Mens knappen holdes nede, fjernes holderen som vist på (**Fig. 2**).

**Samling**  
**Anbringsale af armen i spilledæksel:**  
1. Anbring spilledæksel (D) for enden af armen (E) som vist i (**Fig. 6**).  
Et "klik" indikerer, at den sidder korrekt.  
**Montering af centerstykket:**  
1. Anbring centerstykket (F) på stikdelen (D) som vist i (**Fig. 7**). Tryk ned på stikdelen.  
Der findes oplysninger om vores websted: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Ελληνικά

Classic Mobile

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σο συσκευη να χρησιμοποιητε αποκλειστικα μπαταριες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μην αναμιγνύετε新旧 μπαταρίες με νέες.

Μην αναμιγνύετε αλκαλικές, αναρτικές (αλκαλικό-φουδανωτικό) ή γενικές μπαταρίες με μπαταρίες αλκαλικών (αλκαλικών) μπαταριών.

Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.

Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να βελτιώσετε.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες επαφής είναι καθαρές πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.

Οι μπαταρίες πρέπει να αναμιγνύονται μόνο στο ενδεχόμενο να αποβληθούν οι μπαταρίες.

Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες στον ή συνδεδεμένο τύπου, όπως αναφέρεται, δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή κανονισμός μπαταριών μπαταριών.

Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.

Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να βελτιώσετε.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες επαφής είναι καθαρές πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.

Οι μπαταρίες πρέπει να αναμιγνύονται μόνο στο ενδεχόμενο να αποβληθούν οι μπαταρίες.

Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες στον ή συνδεδεμένο τύπου, όπως αναφέρεται, δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή κανονισμός μπαταριών μπαταριών.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΤΑΠΙΕΣ:

Εξοπλισμός προϊόντος

1. Σπινθηροδότης

2. Προσαρμογέας κούνας

3. Πόδια μουσικής

4. Προσαρμογέας συνδέσμου

5. Προσαρμογέας βραχίονος

6. Κέντρο τμήμα

7. Κάλυμμα ασφαλείας

Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού

Μερίδα με υποδοχή μπαταριών (B) στην μπαταρία που βρίσκεται στο πάνω μέρος του μουσικού κουτιού (A). Αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε 3 μπαταρίες μετόδου C/LR 14 1.5V. Τοποθετήστε έπειτα το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Συμμετοχή**  
**Εξοπλισμός προϊόντος**  
1. Σπινθηροδότης

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

**Τοποθέτηση μπαταριών μουσικού κουτιού**  
1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε καλά (**εκν. 1**).

Classic Mobile

دليل الإرشادات

اقرأ الإرشادات جيداً قبل الاستخدام، واتبعها واحتفظ بها للرجوع إلى أي وقت.

التحذيرات

• تجنب الإصابات المحتملة عند التنشيلة. أزل هذه اللعبة عندما يبدأ طفلك في الحبو على يديه وتوكيله.

أزل جميع مواد التغليف قبل الاستخدام.

أترك طفلك دون مراقبة أبداً.

**مهم:**

يجب تركيب هذه اللعبة على جانب السرير الثابت والذي لا يتحرك لأعلى أو أسفل.

يجب أن يكون جميع المشابك بإحكام على سرير الطفل أو فخذ الطفل وفقاً للإرشادات. تحقق من الأمر باستمرار.

لا تعلق إرفاقه خيوط أو أربطة أخرى لتربك اللعبة بحيلة لعب الأطفال أو سرير أروحات أو المهد.

لا تعصم هذه اللعبة لتنظيف البصري وهي في خصيصه للإسكان من قبل الطفل.

لا تعلق بتعديل هذا المنتج أو تغييره بأي طريقة.

استخدم 3 بطاريات C/LR14 (1.5 فولت) (غير مضمّنة).

معلومات أخرى حول البطاريات:

لا تعلق بطارية واحدة على جانب السرير الثابت والذي لا يتحرك لأعلى أو أسفل.

يجب أن يكون جميع المشابك بإحكام على سرير الطفل أو فخذ الطفل وفقاً للإرشادات. تحقق من الأمر باستمرار.

لا تعلق إرفاقه خيوط أو أربطة أخرى لتربك اللعبة بحيلة لعب الأطفال أو سرير أروحات أو المهد.

لا تعصم هذه اللعبة لتنظيف البصري وهي في خصيصه للإسكان من قبل الطفل.

لا تعلق بتعديل هذا المنتج أو تغييره بأي طريقة.

استخدم 3 بطاريات C/LR14 (1.5 فولت) (غير مضمّنة).