

Tiny Rockers
DJ station

Model Number:
150700E001
TO139HDH0400

12M+

E5070IS067 0B

Tiny Love®

For more developmental
information and playing
tips please visit:
www.tinylove.com



Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved,
Tiny Love Ltd.

English

Tiny Rockers - DJ station
INSTRUCTION GUIDE

Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.

IMPORTANT:

- Adult assembly required. Philips screwdriver required (not included).
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Remove all packaging materials before use.

Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/batteries in an appropriate collection point.
- Uses 3 X AA (1.5V) batteries (not included).



For customer service information please visit our website:
www.tinylove.com

Français

Tiny Rockers - DJ station
NOTICE D'UTILISATION

Lire les instructions avant utilisation,
s'y conformer et les garder comme référence.

IMPORTANT:

- Assemblage par un adulte requis. Nécessite un tournevis cruciforme (non fourni).
- Ne modifiez ce produit en aucun cas.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance.
- Retirez tous les éléments d'emballage avant utilisation.

Informations supplémentaires concernant les piles :

- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines pour une plus grande autonomie
- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé.
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité indiquée.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Vérifier que toutes les surfaces de contact sont propres et brillantes avant d'installer les piles.
- Le remplacement des piles doit être effectué exclusivement par des adultes (tournevis non inclus).
- Les piles usagées doivent être retirées du produit.
- Ne pas mettre les piles au feu. Les piles doivent être mises au rebut de manière sûre et appropriée.
- Installer des piles neuves et réessayer le fonctionnement avant d'appeler le service des relations clients chargé des produits électroniques.
- À la fin de leur durée de vie utile, déposer le produit/les piles dans un point de collecte approprié.
- Utilisez 3 piles AA (1,5 V) (non incluses).



Pour tout information clientèle, rendez-vous sur notre site: www.tinylove.com

Nederland

Tiny Rockers - DJ station
INSTRUCTIES

Lees eerst de gebruiksaanwijzing en volg deze op. Bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

BELANGRIJK:

- Te monteren door een volwassene. kruiskop schroevendraaier nodig (niet inbegrepen).
- Verander dit product op geen enkele manier.
- Laat uw kinderen geen enkel moment zonder toezicht.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

Overige informatie over de batterij:

- Voor een langere levensduur van de batterij raden we alkalinebatterijen aan
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) door elkaar.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit de unit worden gehaald voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen uitsluitend worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruik alleen batterijen die van hetzelfde of een gelijkwaardige type zijn als het aanbevolen type.
- Verschillende typen batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Controleer voordat je batterijen installeert of alle contactoppervlakken schoon en helder zijn.
- Batterijen mogen alleen door volwassenen worden vervangen (schroevendraaier niet inbegrepen).
- Leg de batterijen moeten uit een product worden verwijderd.
- Verbrand batterijen niet. Gooi batterijen op een veilige en gepaste manier weg.
- Installeer nieuwe batterijen en probeer opnieuw of het product functioneert voordat je Consumer Relations over elektronica belt.
- Geef het product/de batterijen aan het einde van hun levensduur af bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.
- Werk op 3 X AA-batterijen (1,5 V) (niet meegeleverd).



Voor klantenservice informatie kunt u terecht op onze website: www.tinylove.com

Español

Tiny Rockers - DJ station
GUÍA DE INSTRUCCIONES

Leer las instrucciones antes de la utilización,
seguirlas y conservarlas como referencia.

IMPORTANTE:

- Se requiere ensamblaje por un adulto. Se requiere un destornillador Philips (no incluido).
- No cambie ni altere este producto.
- No deje a sus niños sin atención en ningún momento.
- Retira todos los materiales de embalaje antes de utilizarlo.

Más informaciones sobre baterías:

- Recomendamos pilas alcalinas por tener una mayor autonomía.
- No mezcles pilas nuevas y viejas.
- No mezcles pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las pilas no recargables no se deben recargar.
- Las pilas recargables deben retirarse de la unidad antes de cargarlas.
- Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Utiliza únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Verifica que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes antes de instalar las pilas.
- Las pilas las deben sustituir únicamente adultos (destornillador no incluido).
- Las pilas agotadas deben retirarse del producto.
- No quemes las pilas. Deseche las pilas de forma segura y adecuada.
- Instala pilas nuevas y vuelve a intentar que el producto funcione antes de llamar a Atención al Consumidor en relación con productos electrónicos.
- Al final de su vida útil, desecha el producto o las pilas en un punto de recogida adecuado.
- Utiliza 3 pilas AA (1,5 V) (no incluidas).



Para receber ajuda do serviço de informação ao cliente,
por favor visite nosso website: www.tinylove.com

Português

Tiny Rockers - DJ station
GUÍA DE INSTRUÇÕES

Ler as instruções antes de utilizar e conservá-las como informação.

IMPORTANTE:

- Necessária montagem por um adulto. Necessário utilizar chave de fenda Philips (não incluída).
- Não modifique ou altere este produto de nenhuma maneira.
- Não deixe nunca suas crianças sem supervisão.
- Remova todos os materiais de embalagem antes de utilizar.

Outras informações sobre a bateria:

- Recomendamos pilhas alcalinas para maior duração
- Não misture pilhas antigas e novas.
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (zinco-carbono) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas da unidade antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalente, conforme recomendado.
- Não deve misturar tipos diferentes de pilhas ou pilhas novas e usadas
- As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.
- Não deverá ser possível ocorrer qualquer curto-circuito entre os terminais
- Verifique se todas as superfícies de contacto estão limpas e desobstruídas antes de instalar as pilhas.
- As pilhas devem ser substituídas apenas por um adulto (a chave de fendas não está incluída).
- As pilhas gastas devem ser retiradas do produto.
- Não queime as pilhas. Elimine as pilhas de forma segura e adequada.
- Antes de entrar em contacto com o Atendimento ao Cliente devido a problemas eletrônicos, instale pilhas novas e tente colocar o produto novamente em funcionamento.
- Elimine o produto/pilhas no final da sua vida útil num ponto de reciclagem adequado.
- Utiliza 3 pilhas AA (1,5V) (não incluídas).



Para mais informações sobre desenvolvimento e dicas de brincadeiras
visite: www.tinylove.com

Deutsch

Tiny Rockers - DJ station
GEBRAUCHSANLEITUNG


Lies die Anweisungen vor Gebrauch,
befolge sie und halte sie nachschlagebereit.

WICHTIG:

- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Für den Aufbau ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Vermeiden Sie es, dieses Produkt in irgendeiner Form umzubauen oder zu verändern.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Entferne vor dem Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.

Sonstige Batterieinformation:

- Für eine längere Batterielebensdauer empfehlen wir Alkalibatterien
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Gerät entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien desselben oder eines empfohlenen gleichwertigen Typs.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Die Versorgungsterminals dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen der Batterien, dass alle Kontaktflächen sauber und blank sind.
- Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden (Schraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten).
- Leere Batterien sind aus einem Produkt herauszunehmen.
- Verbrennen Sie keine Batterien. Entsorgen Sie Batterien auf sichere und ordnungsgemäße Weise.
- Legen Sie neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut, bevor Sie Consumer Relations für Elektronik-Fragen anrufen.
- Entsorgen Sie das Produkt/die Batterien nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer in einer geeigneten Sammelstelle.
- Benötigt 3 X AA-Batterien (1,5 V) (nicht im Lieferumfang enthalten).



Für Informationen zu unserem Kundenservice besuchen
Sie bitte unsere Website: www.tinylove.com

Tiny Love®	{PRODUCT}	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}	
	Tiny Rockers - DJ station				
	{ISO} {STANDARDS}	{PART NAME}	{DESIGN}	{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
		Instruction sheet 067	{DRAWN}	EINAV	{0-3}
			{APP}	YOHA	{± 0.02}
{REVISION}	OB	{PART NO.}	{SCALE}	1:1	{3-15}
{SHEET: 1 OF 2}		E5070IS067 0B	{MATERIAL}	White Paper	{± 0.05}
{PAPER SIZE}		NA	{FINISH}	NA	{15-30}
{W- 720 mm / H- 150 mm}		NA			{30-50}
					{± 0.1}
					{50-100}
					{± 0.2}
					{± 0.3}
					{± 0.5} {°}
					{WEIGHT}
					80 gr/m^2
					{COLOR}
					BLACK

{REVISIONS}				
{ECO #}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
NA	0A	New product	17.10.23	EINAV
NA	0B	New product	7.3.24	EINAV

Italiano

Tiny Rockers - DJ station

MANUALE D'ISTRUZIONI

Leggere le istruzioni prima dell'uso, attenersi ad esse e conservarle per riferimento futuro.

IMPORTANTE:

- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. È necessario un cacciavite a stella (non incluso).
- Non modificare o alterare questo prodotto in alcun modo.
- Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza.
- Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima dell'uso.

Altre informazioni sulle batterie:

- Per una maggiore durata, consigliamo l'uso di batterie alcaline.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non utilizzare insieme batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nicel-cadmio).
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'unità prima di essere caricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti come raccomandato.
- Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- I terminali di alimentazione non devono essere messi in corto.
- Controllare che tutte le superfici di contatto siano pulite e lucide prima di installare le batterie.
- Le batterie devono essere sostituite solo da adulti (cacciavite non incluso).
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- Non bruciare le batterie. Smaitrile in modo sicuro e appropriato.
- Installare nuove batterie e verificare il funzionamento corretto del prodotto prima di contattare il servizio clienti per problemi all'elettronica.
- Al termine della vita utile, smaltire il prodotto/le batterie in un apposito punto di raccolta.
- Utilizza 3 batterie AA (1,5V) (non incluse).



Per informazioni sull'assistenza clienti,
visitare il nostro sito web: www.tinylove.com

Suomi

Tiny Rockers - DJ station

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja noudata niitä. Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.

TÄRKEÄÄ:

- Aikuisen koottava. Ristipääruuimeissellillä tarpeen (ei toimiteta).
- Älä muuntele tai muuta tätä tuotetta millään tavalla.
- Älä jätä lastasi hetkeksiäkään ilman valvontaa.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen käyttöä.

Lisätietoja paristoista:

- Suosittelemme pitkään kestävien alkaliparistojen käyttöä
- Älä käytä yhdessä vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (nikkeli-kadmium).
- Muita kuin ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat akut on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suosituksen mukaisia tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä
- Paristot on asetettava koteloon oikein päin.
- Syöttöliittimien välille ei saa muodostaa oikosulkua.
- Tarkista ennen paristojen asentamista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita ja kiiltäviä.
- Vain aikuinen saa vaihtaa paristot (ruuvimeisseli ei sisälly pakkaukseen).
- Tyhjät paristot on poistettava tuotteesta.
- Älä polta paristoja. Hävität paristot turvallisella ja asianmukaisella tavalla.
- Elektroniiikkaan liittyvien ongelmien yhteydessä asenna uudet paristot ja yritä käyttää toimintoa uudelleen ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun.
- Hävität tuote/paristot käyttöään päätyttyä viemällä ne asianmukaiseen keräyspisteeseen.
- Käyttää 3 X AA (1,5 V) paristoa (ei sisälly).



Lisätietoja asiakaspalvelusta sivuiltamme:
www.tinylove.com

Dansk

Tiny Rockers - DJ station

BETJENINGSVEJLEDNING

Læs brugsanvisningen før brug, følg den og gem den til senere brug.

VIGTIGT:

- Samling skal foretages af en voksen. Stjernekruetrækker nødvendig (medfølger ikke).
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer af dette produkt på nogen måde.
- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Fjern alle emballagematerialer før brug.

Andre batterioplysninger:

- Vi anbefaler alkaliske batterier for længere batterilevetid
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke alkaliske batterier, standardbatterier (kol-zink) eller opladningsbare batterier (nikkel-kadmium).
- Ikke opladningsbare batterier skal ikke laddas.
- Oppladningsbare batterier ska tas ur enheten innan de laddas.
- Uppladningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen.
- Använd endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas.
- Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas
- Batterier ska sättas i med rätt polaritet.
- Matningsplintarna får inte kortsluttes.
- Kontrollera att alla kontaktytor är rena och ljusa innan du installerar batterier.
- Batterier bör endast bytas av vuxna (skruvmejsel ingår ej).
- Förbrukade batterier ska avlägnas från en produkt.
- Bränd inte batterier. Avyttra batterier på ett säkert och lämpligt sätt.
- Sätt i nya batterier och försök igen innan du ringer Konsumentkontakten om elektronik.
- Vid slutet av produktens/batteriernas livslängd ska produkten/ batterierna lämnas på en lämplig insamlingsplats.
- Consumer Relations vedrørende elektronik.
- Efter endt levetid skal produktet/batterierne bortskaffes på et passende indsamlingssted.
- Bruger 3 X AA (1,5V) batterier (medfølger ikke).



Der findes oplysninger om kundeservice
på vores websted: www.tinylove.com

Svenska

Tiny Rockers - DJ station

INSTRUKTIONSGUIDE

Läs anvisningarna före användningen, följ dem och spara dem för framtida bruk.

VIKTIGT:

- Montering av en vuxen krävs. Kräver en Philips skruvmejsel (ingår ej).
- Justera eller ändra inte på något sätt denna produkt.
- Lämnna aldrig dina barn utan uppsyn.
- Fjern all emballasje før bruk.

Annan batteriinformation:

- Vi rekommenderar alkaliska batterier för längre batterilevetid
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier (nikkel-kadmium).
- Ikke oppladningsbare batterier skal ikke lades opp.
- Oppladbare batterier skal tas ut av enheten før de lades.
- Oppladningsbare batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen.
- Använd endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas.
- Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas
- Batteriene må settes inn med riktig polaritet.
- Batterier ska sättas i med rätt polaritet.
- Matningsplintarna får inte kortsluttes.
- Kontrollera att alla kontaktytor är rene och blanka før du setter inn batteriene.
- Batterier skal kun skiftes ut av voksne (skrutrekker følger ikke med).
- Utladde batterier skal fjernes fra produktet.
- Batterier må ikke brennes. Kasser batteriene på en sikker og hensiktsmessig måte.
- Sett inn nye batterier og prøv funksjonen på nytt før du ringer vår kundeskontakt om elektronikk.
- Kast produktet/batteriene på et egnet innsamlingssted etter endt levetid.
- Bruger 3 X AA (1,5V) batterier (ikke inkludert).



För kundserviceinformation besök vår hemsida:
www.tinylove.com

Norsk

Tiny Rockers - DJ station

BRUKSANVISNING

Les bruksanvisningene før bruk, følg dem og ta vare på dem.

VIKTIG:

- Montering av voksen påkrevd. Bruk en stjerne-skrutrekker (ikke inkludert).
- Dette produktet må ikke på noen måte modifiseres eller endres.
- Forlåt aldri barnet uten tilsyn.
- Fjern all emballasje før bruk.

Annen informasjon om batterier:

- Vi anbefaler alkaliske batterier for lengre batterilevetid.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare (nikkel-kadmium) batterier.
- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp.
- Oppladbare batterier skal tas ut av enheten før de lades.
- Oppladbare batterier skal kun lades under opsyn av en voksen.
- Bruk kun batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt.
- Forskjellige batterityper eller nye og brukte batterier må ikke blandes.
- Batteriene må settes inn med riktig polaritet.
- Batteripolene må ikke kortsluttes.
- Kontroller at alle kontaktyter er rene og blanke før du setter inn batteriene.
- Batterier skal kun skiftes ut av voksne (skrutrekker følger ikke med).
- Utladde batterier skal fjernes fra produktet.
- Batterier må ikke brennes. Kasser batteriene på en sikker og hensiktsmessig måte.
- Sett inn nye batterier og prøv funksjonen på nytt før du ringer vår kundeskontakt om elektronikk.
- Kast produktet/batteriene på et egnet innsamlingssted etter endt levetid.
- Bruger 3 X AA (1,5V) batterier (ikke inkludert).



For kundeservice informasjon vennligst
besøk vår hjemmeside: www.tinylove.com

Ελληνικά

Tiny Rockers - DJ station

ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση, ακολουθήστε τις και χρησιμοποιείτε τις ως αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτείται κατασβίδι Philips (δεν περιλαμβάνεται).
- Μην τροποποιείτε και μην αλλάζετε το παρόν προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίτηρηση οποιαδήποτε στιγμή.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

Άλλες πληροφορίες για τις μπαταρίες:

- Συνιστούμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Δεν πρέπει να αναμιγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές τυπικές (άνθρακα-φινευαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη μονάδα πριν φορτιστούν.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται.
- Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες με μεταχειρισμένες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Ελέγξτε ότι όλες οι επιφάνειες επαφής είναι καθαρές και φωτεινές πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ενήλικες (δεν περιλαμβάνεται το κατασβίδι).
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν.
- Μην καίτε τις μπαταρίες. Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφαλή και κατάλληλο τρόπο.
- Τοποθετήστε νέες μπαταρίες και δοκιμάστε ξανά τη λειτουργία πριν καλέσετε το Τμήμα Σχέσεων Καταναλωτή για ηλεκτρονικά.
- Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους απορρίψτε το προϊόν/τις μπαταρίες σε κατάλληλο σημείο συλλογής.
- Χρησιμοποιεί 3 μπαταρίες AA (1,5V) (δεν περιλαμβάνονται).



Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη και το παιχνίδι, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.tinylove.com

عربية

Tiny Rockers - DJ station


كتيب التعليمات

اقرأ الإرشادات جيدًا قبل الاستخدام، واحفظها للرجوع إليها في أي وقت.

- يتم تركيب المنتج من قبل الكبار، يلزم وجود مفك براغي من نوع Philips (غير مضمن).
 - لا تقم بتعديل هذا المنتج أو تغييره بأي طريقة.
 - لا تترك الأطفال بدون مراقبة في أي وقت.
 - أزل جميع مواد التغليف قبل الاستخدام.
- معلومات البطارية الأخرى:**
- نوصي باستخدام البطاريات القلوية لإطالة عمر البطارية.
 - يجب عدم الجمع بين البطاريات القلوية والجديدة.
 - يجب عدم الجمع بين البطاريات القلوية أو القياسية (الكربون والزنك) أو القابلة لإعادة الشحن (النيكل والكادميوم).
 - يجب عدم إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
 - يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من الوحدة قبل شحنها.
 - يجب عدم شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف شخص بالغ.
 - يجب استخدام البطاريات من نفس النوع الموصى به أو ما يعادله فقط.
 - يجب عدم الخلط بين أنواع البطاريات المختلفة أو البطاريات الجديدة والمستعملة.
 - يجب إدخال البطاريات مع توجيه الأقطاب بصورة صحيحة.
 - يجب عدم وجود قصر في دائرة أطراف الإمداد.
 - تأكد من أن جميع أسطح التلامس نظيفة ولاصقة قبل تركيب البطاريات.
 - يجب استبدال البطاريات بواسطة البالغين فقط (لم يتم تضمين مفك البراغي).
 - يجب إزالة البطاريات المستعملة من المنتج.
 - يجب عدم حرق البطاريات. تخلص من البطاريات بطريقة آمنة ومناسبة.
 - يجب تركيب بطاريات جديدة وتجربة التشغيل قبل الاتصال بخدمات المستهلكين الخاصة بالأجهزة الإلكترونية.
 - في نهاية فترة صلاحية البطارية، تخلص من المنتج/البطاريات في نقطة تجميع مناسبة.
 - تستخدم 3 بطاريات AA (1.5 فولت) (غير مضمنة).



قوسطنطينا تاسولماتا نه ديزايز
www.tinylove.com
تعليمات قارئ ماجرا سيملا جديزو

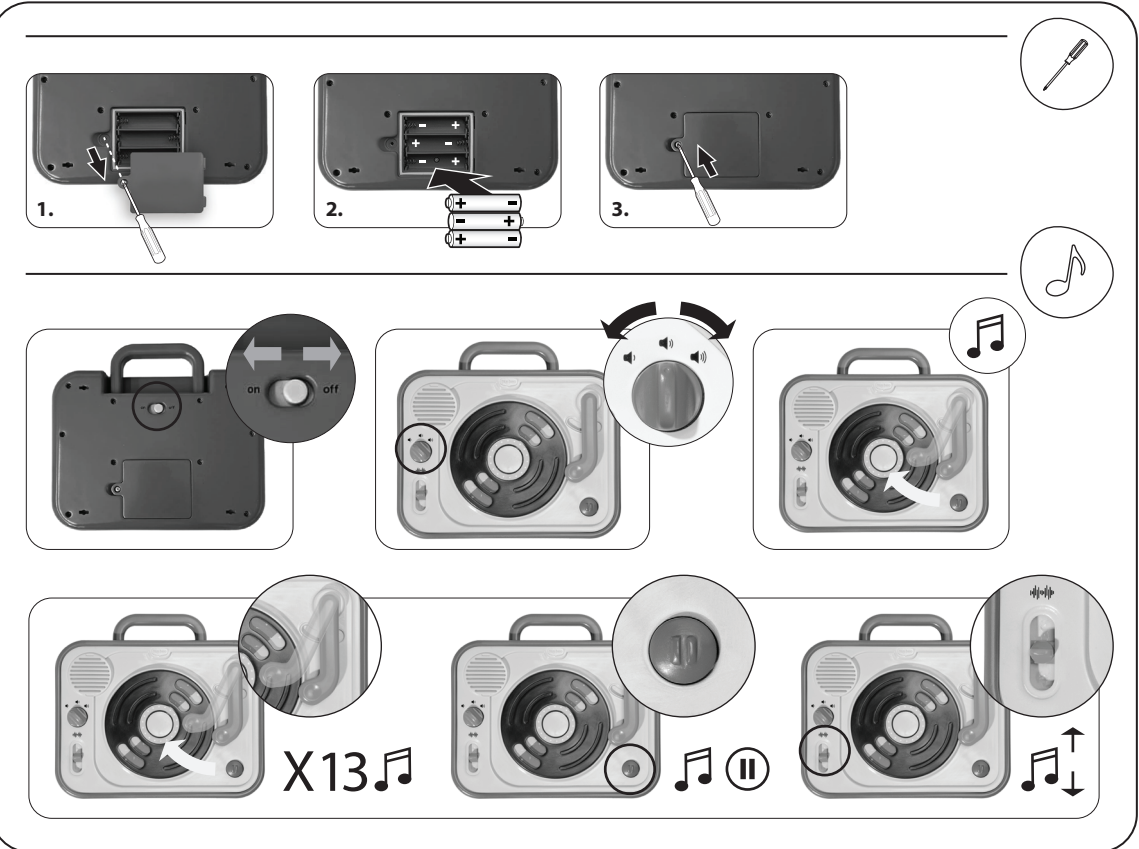

Tiny Love		{PRODUCT}		{NAME}		{DATE}		{TOLERANCE}					
		Tiny Rockers - DJ station											
{ISO} {STANDARDS}		{PART NAME}	Instruction sheet 067	{DESIGN}		EINAV		{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}					
				{DRAWN}		NA		{0-3}	{± 0.02}				
				{APP}		YOHAY		{3-15}	{± 0.05}				
{SCALE}				1:1		{15-30}	{± 0.1}						
{REVISION}				OB		{PART NO.}		E5070IS067 0B		{30-50}		{± 0.2}	
{SHEET: 2 OF 2}				{MARKETING PART NO.}		NA		{50-100}		{± 0.3}			
{PAPER SIZE}		{W- 720 mm / H- 150 mm}		{STATUS}		NA		{MATERIAL}		White Paper			
								{FINISH}		NA			
										{WEIGHT}		80 gr/m^2	
										{COLOR}		BLACK	