

Tiny Love®	{PRODUCT} Tiny Rockers - DJ station	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}		
{ISO} {STANDARDS}	 Instruction sheet 68	{DESIGN}	EINAV		{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
		{DRAWN}	NA		{0-3}	{± 0.02}
				{3-15}	{± 0.05}	
{REVISION}	OB	{APP}	YOHAY		{15-30}	{± 0.1}
{SHEET: 1 OF 2}	{PART NO.}	E5070IS068 OB	{SCALE}	1:1	{30-50}	{± 0.2}
					{50-100}	{± 0.3}
{PAPER SIZE}	{MARKETING PART NO.}	NA	{MATERIAL}	White Paper	{WEIGHT}	
					80 gr/m^2	
{W- 560 mm / H- 150 mm}	{STATUS}	NA	{FINISH}	NA	{COLOR}	
	NA				Pantone: 2717_U	

Română

Tiny Rockers - DJ station

GHID DE INSTRUCȚIUNI

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare,
a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

IMPORTANT:

- Este necesară asamblarea de către un adult. Este necesară o șurubelniță Philips (nu este inclusă).
- Nu aduceți nici un fel de modificări acestui produs.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de utilizare.

Alte informații despre baterie:

- Recomandăm baterii alcaline pentru o durată de viață mai lungă
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reincărcabile (nichel-cadmium).
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reincărcate.
- Bateriile reincărcabile trebuie scoase din unitate înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reincărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Utilizați numai baterii de același tip sau echivalent, conform recomandărilor.
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi și baterii uzate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Verificați dacă toate suprafețele de contact sunt curate și luminoase înainte de a instala bateriile.
- Bateriile trebuie înlocuite numai de către adulți (șurubelnița nu este inclusă).
- Bateriile epuizate trebuie scoase din produs.
- Nu ardeți bateriile. Eliminați bateriile într-un mod sigur și adecvat.
- Instalați baterii noi și reincercați să utilizați înainte de a apela Relațiile cu consumatorii pentru produse electronice.
- La sfârșitul duratei de viață utile, eliminați produsul/bateriile la un punct de colectare corespunzător.
- Utilizează 3 baterii AA (1,5 V) (nu sunt incluse).



Pentru mai multe informații despre produse viitoare și pentru idei de joc, vă rugăm să vizitați: www.tinylove.com

CS - Czech

České

Tiny Rockers - DJ station

INSTRUKCE

Před použitím si přečtete návod, držujte jej a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

DŮLEŽITE:

- Nutné sestavení hračky dospělou osobou. Phillips šroubovák je zapotřebí. (Není součástí balení).
- Je zakázáno upravit nebo změnit tenhle výrobek jakým kolik způsobem.
- Nikdy nenechávejte Vaše dítě bez dozoru.
- Před použitím odstraňte všechny obalové materiály.

Další informace o bateriích:

- Pro delší životnost doporučujeme alkalické baterie
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) ani dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z jednotky.
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu dle doporučení.
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie
- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Před vložením baterií zkontrolujte, zda jsou všechny kontaktní plochy čisté a světlé.
- Baterie by měly vyměňovat pouze dospělé osoby (šroubovák není součástí balení).
- Vybité baterie je třeba z výrobku vyjmout.
- Baterie nespalujte. Baterie zlikvidujte bezpečně a vhodným způsobem.
- Než zavoláte oddělení pro styk se zákazníky ohledně elektroniky, vložte do zařízení nové baterie a funkci zkuste znovu.
- Na konci životnosti výrobku/baterií je zlikvidujte na příslušném sběrném místě.
- Používá 3 X AA (1,5V) baterie (nejsou součástí balení).



Další informace pro vývoj vašeho dítěte jako mnoho dalších typů na hraní: www.tinylove.com

HR - Croatian

Hrvatski

Tiny Rockers - DJ station

UPUTE ZA UPORABU

Prije uporabe pročitati upute, slijediti ih i sačuvati.

VAŽNO:

- Mora sklopiti odrasla osoba. Neophodan je križni odvijač (nije obuhvaćen pakovanjem).
- Ne prepravljajte niti mijenjajte ovaj proizvod ni na koji način.
- Nikada ne ostavljajte svoje dijete bez nadzora.
- Prije upotrebe uklonite svu ambalažu.

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije radi duljeg trajanja
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (nikal-kadmij) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne smiju se ponovno puniti.
- Punjive baterije potrebno je izvaditi iz uređaja prije punjenja.
- Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Upotrebljavajte samo baterije preporučene vrste ili ekvivalentne.
- Ne smiju se miješati različite vrste baterija ili nove i rabljene baterije
- Pri umetanju baterija pripazite na pravilan polaritet.
- Terminali za napajanje ne smiju se kratko spojiti.
- Provjerite jesu li sve kontaktne površine čiste i svijetle prije postavljanja baterija.
- Baterije smiju zamjenjivati samo odrasle osobe (odvijač nije uključen).
- Istrošene baterije moraju se ukloniti iz proizvoda.
- Baterije nemojte spaljivati. Baterije odložite u otpad na siguran i prikladan način.
- Prije nego što nazovete odjel za odnose s potrošačima u vezi s elektronikom, umetnite nove baterije i ponovno isprobajte funkciju.
- Na kraju životnog vijeka proizvod/baterije odložite na odgovarajuće prikupno mjesto.
- Koristi 3 X AA (1,5 V) baterije (nisu uključene).



Za više informacija i savjete za igranje, posjetite: www.tinylove.com

Slovakia (SK)

Slovensky

Tiny Rockers - DJ station

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Pred použitím si prečítajte tento návod, dodržiavajte uvedené pokyny a odložte si ho pre budúcu referenciu.

DÔLEŽITÉ:

- Vyžaduje sa montáž dospelou osobou. Budete potrebovať križový skrutkovač (nie je obsahom balenia).
- Žiadnym spôsobom nemodifikujte ani neupravujte tento výrobok.
- Nikdy nenechávajte svoje deti bez dozoru.
- Pred použitím odstráňte všetky obaly.

Dalšie informácie o batériách:

- Pre dlhšiu životnosť odporúčame alkalické batérie.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo nabíjateľné (nikelkadmiové) batérie.
- Nedobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Dobíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať z jednotky.
- Dobíjateľné batérie nože dobíjať iba dospelá osoba.
- Používajte iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu (podľa odporúčania).
- Pre dlhšiu životnosť odporúčame batérie rôzneho typu alebo nové a použité batérie.
- Batérie je potrebné vkladať so správnou polaritou.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Pred vložením batérií skontrolujte, či sú všetky kontaktné plochy čisté a lesklé.
- Batérie môžu vymieňať iba dospelé osoby (skrutkovač nie je súčasťou dodávky).
- Vybité batérie je nutné vybrať z výrobku.
- Batérie nespálujte. Batérie zlikvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Pred kontaktovaním oddelenia vzťahov so zákazníkmi najprv vložte nové batérie a znova vyskúšajte funkčnosť.
- Po skončení životnosti zlikvidujte výrobok/batérie na príslušnom zbernom mieste.
- Používa 3 X AA (1,5V) batérie (nie sú súčasťou balenia).



Viac tipov ohľadne vývoja a hry dieťaťa, nájdete na webovej stránke: www.tinylove.com

HU -Hungrian

Magyar

Tiny Rockers - DJ station

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt olvassa el az utasításokat, tartsa be azokat, valamint tartsa meg őket a jövőbeni használatához.

FONTOS:


- Csak felnőtt szerelheti össze. Philips csavarhúzóra van szükség (a csomag nem tartalmazza).
- Semmilyen módon ne módosítsa vagy változtassa meg.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne hagyja felület nélkül a gyermekét.
- Használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.

Akkumulátorral kapcsolatos egyéb információk:

- A hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében alkáli elemek használatát javasoljuk.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne használjon alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket töltsd előtt ki kell venni a készülékből.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Csak az ajánlottnak megfelelő vagy azzal egyenértékű típusú elemeket használjon.
- Különböző típusú elemeket, illetve új és használt elemeket nem szabad keverni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárn.
- Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy minden érintkezési felület tiszta és fényes-e.
- Az elemeket csak felnőttek cserélhetik ki (a csavarhúzó nem tartozék).
- A lemerült elemeket ki kell venni a termékből.
- Ne égesse el az elemeket. Az elemeket biztonságos és megfelelő módon ártalmatlanítsa.
- Helyezzen be új elemeket, és próbálja újra a funkciót, mielőtt felhívna az ügyfélszolgálatot elektronikai hibával kapcsolatban.
- Hasznos élettartamuk végén a terméket/elemeket egy megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.
- 3 db AA (1,5V) elemmel működik (nem tartozék).



További ügyfélszolgálati információkért keresse fel a honlapunkat az alábbi címen: www.tinylove.com

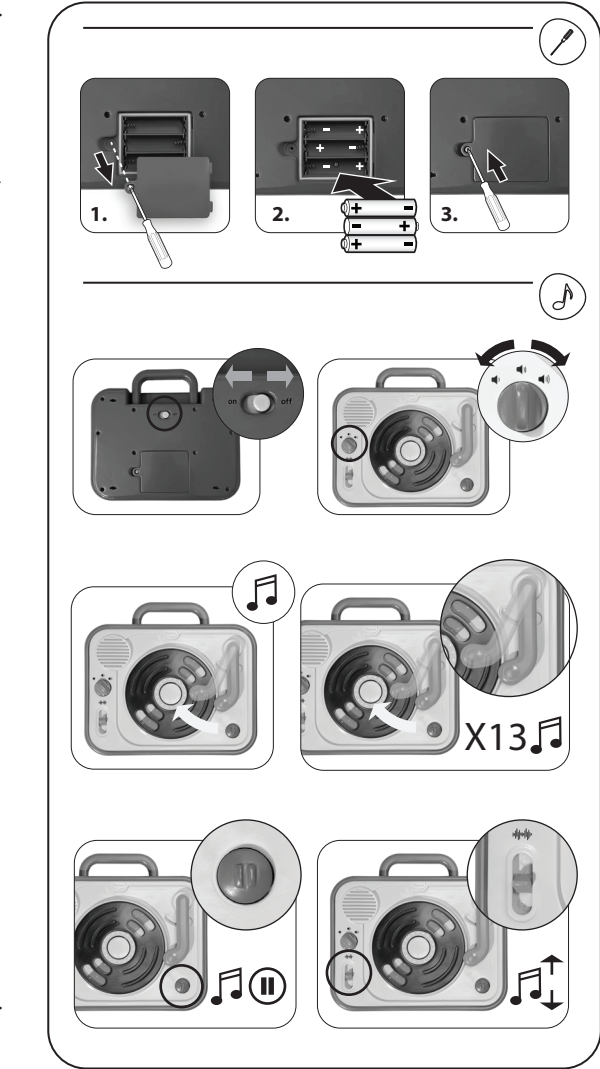

Српски

Tiny Rockers - DJ station

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pročitajte ova uputstva pre korišćenja, pridržavajte ih se i sačuvajte ih kako biste kasnije ponovo mogli da ih pogledate.

VAŽNO:

- Sklapanje moraju da vrše odrasle osobe. Potreban krstasti (Philips) odvijač (nije uključen).
- Nemojte da menjate ili prilagođavajte ovaj proizvod ni na koji način.
- Nikad ne ostavljajte decu bez nadzora.
- Uklonite sve materijale pakovanja pre korišćenja.

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije za duže trajanje baterije
- Ne mešajte stare i nove baterije.
- Ne mešajte alkalne, standardne (cink-karbon) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne mogu da se napune.
- Punjive baterije treba da se uklone iz jedinice pre punjenja.
- Punjive baterije se pune samo pod nadzorom odraslih.
- Koristite isključivo baterije iste vrste koja je preporučena ili ekvivalentne.
- Ne treba mešati različite vrste baterija niti nove i iskorišćene.
- Baterije treba umetnuti tako da polaritet bude pravilno okrenut.
- Ne sme doći do kratkog spoja u dovodnim terminalima.
- Proverite da li su sve kontaktne površine čiste i sjajne pre stavljanja baterija.
- Baterije smeju da menjaju samo odrasli (odvijač nije uključen).
- Istrošene baterije treba da se izvađe iz proizvoda.
- Nemojte paliti baterije. Odložite baterije na bezbedan i odgovarajući način.
- Stavite nove baterije i ponovo pokušajte da uključite proizvod pre nego što pozovete korisničku službu za elektroniku.
- Na kraju radnog veka baterija, odložite proizvod/baterije na odgovarajuće mesto prikupljanja.
- Koristi 3 X AA (1,5 V) baterije (nije uključeno).



Za više informacija o razvoju i saveta za igru, posetite www.tinylove.com

SR -Serbian

Tiny Love	{PRODUCT}	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}	
	Tiny Rockers - DJ station				
{ISO} {STANDARDS}	{PART NAME}	{DESIGN}	EINAV	{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
		{DRAWN}	NA	{0-3}	{± 0.02}
				{3-15}	{± 0.05}
{REVISION}	{PART NO.}	{APP.}	YOHAY	{15-30}	{± 0.1}
				{30-50}	{± 0.2}
{SHEET: 2 OF 2}	E5070IS068 0B	{SCALE}	1:1	{50-100}	{± 0.3}
				{ANGLES}	{± 0.5} {°}
	{MARKETING PART NO.}	{MATERIAL}	White Paper	{WEIGHT}	
	NA			80 gr/m^2	
{PAPER SIZE}		{FINISH}	NA	{COLOR}	
{W- 560 mm / H- 150 mm}	{STATUS}			Pantone: 2717_U	
	NA				